



# **Ditec Traffic C - Traffic CM**

0DT829 rev. **2014-06-13** 

Manual de instalação, manutenção, uso. (Instruções originais)

PT

Installation manual, maintenance, use. (Original instructions)

ΕN

www.ditecentrematic.com

#### ÍNDICE DOS ASSUNTOS

Сар.	Assunto	Pág.
1.	A CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	2
2.	AVISOS GERAIS PARA A SEGURANÇA	3
3.	INSTALAÇÃO MECÂNICA	
•	3.1 Verificações iniciais	4
	3.2 Fixação dos montantes verticais	
	3.3 Montagem da travessa	
	3.4 Predisposição da travessa	
	3.5 Montagem da estrutura	4
	3.6 Montagem dos contrapesos	4
	3.7 Montagem da alavanca de desbloqueio de emergência (opcional)	4
	3.8 Instalação das fotocélulas	4
	3.9 Instalação da borracha de segurança	4
4.	ELÉCTRICAS CABLAGENS	
	4.1 Quadro eléctrico	5
	4.2 Ligações do quadro elétrico / motor / seguranças	5
	4.3 Fotocélulas de segurança	5
5.	QUADRO ELECTRÓNICO	
	<b>5.1</b> 49E - ligações	6
	<b>5.2</b> 47E (inverter) - ligações	10
6.	REGULAÇÕES E ARRANQUE	
	6.1 Controle dos sentidos de movimento	14
	6.2 Regulação da borracha com fio	
7.	LOCALIZAÇÃO DE AVARIAS	
8.	PLANO DE MANUTENÇÃO	16

### 1. AVISOS GERAIS PARA A SEGURANCA



O presente manual de instalação é para o uso exclusivo de pessoal profissionalmente especializado.

A instalação, as ligações elétricas e as regulações devem ser efetuadas com o respeito da Boa Técnica e de acordo com as normas vigentes.

Ler atentamente as instruções antes de iniciar a instalação do produto. Uma instalação errada pode ser fonte de perigo. Os materiais da embalagem (plástico, isopor, etc.) não devem ser abandonados no ambiente e não devem ser deixados ao alcance de crianças porque são fontes potenciais de perigo.

Antes de iniciar a instalação verificar a integridade do produto. Não instalar o produto em ambiente e atmosfera explosivos: presença de gases ou fumos inflamáveis constituem um grave perigo para a segurança. Antes de instalar a porta, efectuar todas as reformas de estrutura relativas à realização dos suportes de segurança e à proteção ou isolamento de todas as zonas de esmagamento, cisalhamento, deslocamento e de perigo em geral.

Verificar que a estrutura existente tenha os requisitos necessários de resistência e estabilidade. Os dispositivos de segurança (fotocélulas, partes sensíveis, parada de emergência, etc.) devem ser instalados levando em consideração: as normas e as diretrizes em vigor, os critérios da Boa Técnica, o ambiente de instalação, a lógica de funcionamento do sistemas e as forças desenvolvidas pela porta ou portão motorizados.

Os dispositivos de segurança devem proteger eventuais zonas de esmagamento, cisalhamento, deslocamento e de perigo em geral, da porta. Aplicar as sinalizações previstas pelas normas vigentes para marcar as zonas perigosas.

Cada instalação deve manter visível a indicação dos dados identificativos da porta.



Antes de ligar a alimentação elétrica verificar que os dados da placa sejam correspondentes àqueles da rede de distribuição elétrica. Na rede de alimentação prever um interruptor/disjuntor unipolar com distância de abertura dos contatos igual ou superior a 3 mm. Verificar que a montante da instalação elétrica haja um interruptor diferencial e uma proteção de excesso de corrente adequados. Ligar a porta a uma instalação de aterramento eficaz executada conforme previsto pelas normas de segurança em vigor. O fabricante da porta se exime de qualquer responsabilidade se forem instalados componentes incompatíveis para os fins de segurança e do bom funcionamento ou se forem feitas alterações de qualquer espécie, sem a permissão específica do próprio fabricante. Para a eventual reparação ou substituição dos produtos deverão ser utilizados exclusivamente peças de reposição originais Entrematic Group AB. O instalador deve fornecer todas as informações relativas ao funcionamento automático, manual e de emergência da porta ou portão motorizados, e entregar ao utilizador da instalação as instruções de uso.



Acessório opcional



Safety Confort




Safety Top

## Todos os direitos são reservados

Os dados indicados foram redigidos e controlados com o máximo cuidado. Contudo, não podemos assumir qualquer responsabilidade por eventuais erros, omissões ou aproximações devidas a exigências técnicas ou gráficas.

0DT829 2014-06-13



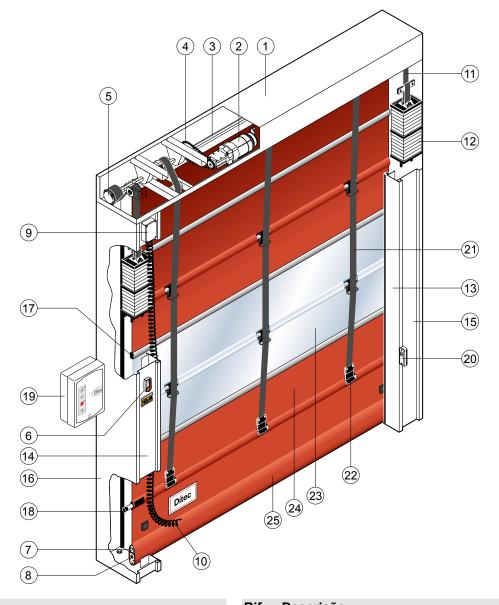

Rif.	Descrição	Rif.	Descrição
1	Contentor	14	Tampa da coluna esquerda
2	Moto-redutor K10	15	Coluna direita
3	Eixo de enrolamento	16	Coluna esquerda
4	Corrente de transmissão	17	Perfis de alumínio da estrutura
5	Tambor da correia de contrapeso	18	Tubo de reforço da estrutura
6	Alavanca manual de desbloqueio	19	Quadro electrónico
7	Perfil em alumínio da borracha de segurança	20	Fotocélula LAB4
8	Perfil em borracha da borracha de segurança	21	Correia de levantamento da estrutura
9	Caixa de ligação da borracha	22	Engate da correia da estrutura
10	Cabo de ligação da borracha	23	Sector transparente
11	Correia de contrapeso	24	Sector em poliéster
12	Contrapeso modular	25	Bolsa de revestimento da borracha
13	Tampa da coluna direita		

# 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# **QUADRO ELECTRÓNICO TRIFÁSICO (49E)**

Tensão de alimentação 400 V trifás	ico 50/60 Hz
Absorção	6 A
Alimentação comandos auxiliares	24V <del></del>
Potência motor0,8	55 ÷ 1,8 KW
Grau de proteção quadro de comando	IP 55
Temperatura nominal	5 + 50 °C

# **QUADRO ELECTRÓNICO 47E (INVERSEUR)**

Tensão de alimentação 230 V monofásica 50/60 Hz				
Absorção	12 A 🗘			
Alimentação comandos auxiliares	24V <del></del>			
Potência motor	0,55 ÷ 1,8 KW			
Grau de proteção quadro de comando	IP 55			
Temperatura nominal	5 + 50 °C			




Dimensionar correctamente a secção dos conductores de linha referindo-se à absorção indicada e considerando comprimento e montagem dos cabos.

- 3 - 0DT829 2014-06-13

### 3. INSTALAÇÃO MECÂNICA

Ver os desenhos relativos à instalação mecânica nas páginas 22 - 23 (folha central a destacar)

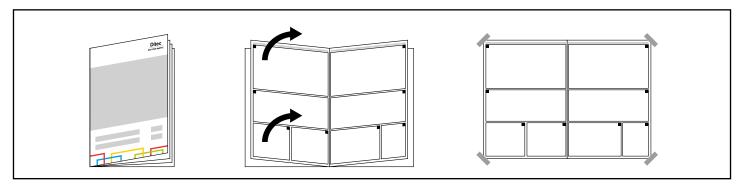

### 3.1 Verificações iniciais (fig.1)

- Verificar as dimensões do compartimento e a correspondência com as medidas da porta, considerando as tolerâncias necessárias em caso de instalação na janela. Verificar se eventuais obstáculos existentes podem dificultar a montagem.
- Certificar-se de que os planos de apoio estejam nivelados e, se necessário, restabelecê-los com espessuras apropriadas.
- Verificar a consistência da estrutura do compartimento; deve ser garantida uma fixação segura, por meio de estribos ou buchas. Em caso de consistência insuficiente ou questionável, é necessário realizar uma adequada estrutura metálica autoportante.

### 3.2 Fixação dos montantes verticais (fig.2)

- Medir a dimensão total da travessa (LT) e marcar a posição dos montantes verticais.
- Remover as tampas dos montantes e fixar as relativas bases nas marcas, com buchas de tamanho M8 (fig 4).
- Colocar a prumo os montantes verticais e fixá-los (A) para estribos externos ou (B) para fixação a partir do interior da coluna. Tamanho das buchas M8. Verificar as diagonais. Não perfurar o montante vertical direito em correspondência da área de deslizamento do contrapeso (C).

### 3.3 Montagem da travessa

- Remover as porcas M8 que são pré-montadas nas extremidades da travessa.
- Levantar a travessa com um apropriado equipamento de levantamento.
- Apoiar a travessa nos montantes verticais, reinserir as porcas de fixação e apertá-las (fig.3).
- Em caso de portas com PL > 4000 aconselha-se de fixar centralmente a travessa (para evitar uma flexão anti-estética da carpintaria).

### 3.4 Predisposição da travessa

- Com referência às (fig.5A-5B-5C), posicionar a roda de quia da correia em função da posição da estrutura, a predisposição padrão é a de (fig.5A).
- No caso em que a roda de guia da correia não possa ser mantida na posição tipo "5A", removê-la desaparafusando o parafuso M8, e recolocar a roda de guia da correia na posição desejada. Depois de ter fixar a roda, verificar que rode livremente. Repetir a operação por cada suporte

### 3.5 Montagem da estrutura

- Inserir a estrutura nos montantes verticais e levantá-la, verificando a posição certa dos anéis passa correia
- Fixar por meio dos parafusos M8 fornecidos o manguito de engate da estrutura à travessa (fig.6).
- Fazer descer a estrutura até o seu completo desenvolvimento. Para Ditec Traffic C com estrutura modular: regular o comprimento da estrutura envolvendo-a, se necessário, no tubular de engate.

  Desenrolar as correias de levantamento da estrutura no tambor de envolvimento, pelo menos por dois giros de carga (fig.9)
- Inserir as correias nos anéis passa correia já predispostos ao longo da estrutura. (fig.7)
- Fixar as partes terminais das correias por meio dos estribos colocados no 1° tubo. (fig.7)
- Fixar os tubos por meio dos suportes em plástico para evitar o seu deslizamento lateral (fig.8), no 1° tubo os suportes já estão fixados.

### 3.6 Montagem dos contrapesos

- Levantar o contrapeso com um equipamento apropriado (carro elevador).
- Desenrolar as correias e fazê-las passar nas polias de retorno. Enfiar a correia ao redor do pino superior, fixando-a com a apropriada chapa, mantendo o contrapeso a aproximadamente 200 mm do fim do percurso superior. (fig.9)
- Realizar a regulação fim do balanceamento através dos 4 elementos inferiores do contrapeso. (fig.9)

### 3.7 Montagem da alavanca de desbloqueio de emergência (opcional)

- A alavanca de desbloqueio de emergência deve ser montada a pelo ménos 1,8 m do chão (fig.10, 11).
- Alojar o cabo de accionamento nos espaços intermediários e ligá-lo com o travão do moto-redutor (fig.12, 13).
- Verificar o correcto funcionamento do dispositivo; agindo na alavanca, a estrutura deve poder se levantar.
- No caso de Ditec Traffic CM com motor duplo, os desbloqueios estão ligados através do dispositivo da "figura 14".

#### 3.8 Instalação das fotocélulas

• Instalar os contentores na coluna (fig.15). Para as ligações utilizar as instruções inseridas na embalagem das fotocélulas.

### 3.9 Instalação da borracha de segurança

- Posicionar a estrutura a cerca de 1 m de altura.
- Introduzir a borracha de segurança no bolso inferior da estrutura (fig.16).
- Fazer deslizar a borracha ao longo do comprimento da estrutura e centralizá-la perfeitamente em relação à própria estrutura.

# 4. ELÉCTRICAS CABLAGENS



#### 4.1 Quadro eléctrico


• Introduzir no contentor os cabos com as placas de bornes pré-cabladas e conectá-las às placas (fig.17). Colocar os cabos na calha e conectar os conectores pré-dispostos no motor (fig.18).


### 4.2 Ligações do quadro eléctrico / motor / seguranças


 Na figura 19 estão mostrados esquematicamente os cabos fornecidos e sua posição na porta; cada fiação é marcada com um código colocado sobre uma etiqueta adesiva.

### 4.3 Fotocélulas de segurança

- Executar as ligações presentes na porta conforme indicado na (fig.19).
- Executar as ligações no quadro electrónico conforme indicado nos esquemas.

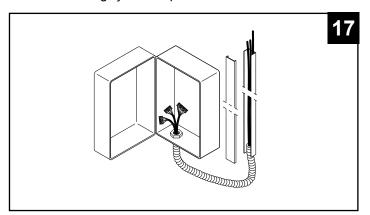

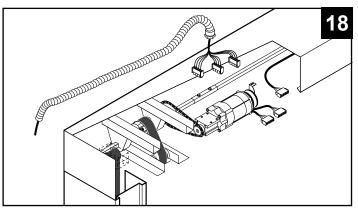

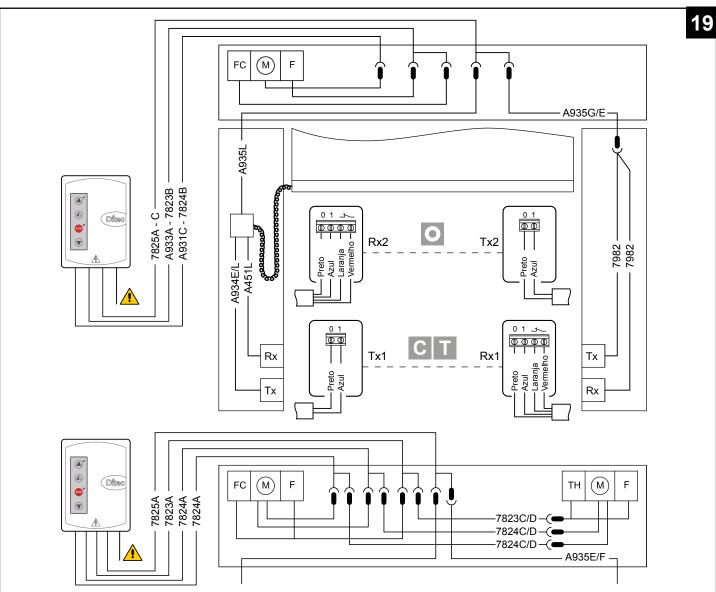

Dimensionar correctamente a secção dos conductores de linha referindo-se à absorção indicada e considerando comprimento e montagem dos cabos.

- 5 - 0DT829 2014-06-13




ENTRADA					
Commande Função			Função	Description	
1 ——	2	N.O	Fecho automatico	O fecho permanente do contacto activa o fecho automático.	
1 ——	3	N.O	Abertura	Com DIP1=ON o fecho do contacto activa a manobra de abertura.	
			Passo-a-passo	Com DIP1=OFF o fecho do contacto activa uma manobra de abertura ou fecho em sequência: abre-stop-fecha-abre.  N.B.: se o fecho automático é desactivado, o stop não é permanente mas é da duração configurada por TC.	
1	4	N.O	Fecho	O fecho do contacto activa a manobra de fecho.	
1 —	6	N.C	Dispositivo de segurança de inversão	A abertura do contacto de segurança provoca a inversão do movimento (reabertura) durante a fase de fecho.	
41 ———	8	N.C	Dispositivo de segurança de inversão	A abertura do contacto de segurança provoca a inversão do movimento (reabertura) durante a fase de fecho.	
1	9	N.C	Stop	A abertura do contacto de segurança provoca a paragem do movimento.	
1 ——	9	N.O	Comando não impulsivo	Aabertura permanente do contacto de segurança activa o funcionamento com comando não impulsivo. Nesta condição, os comandos de abertura (1-3/1-20) e de fecho (1-4) funcionam somente se mantidos premidos. Ao libertá-los, a automatismo pára.  Os eventuais dispositivos de segurança presentes, o comando passoa-passo e o fecho automático estão desactivados.	
1 ——	20	N.O	Abertura parcial	O fecho do contacto activa uma manobra de abertura parcial da duração configurada mediante o trimmer RP.  Com o automatismo parado, o comando de abertura parcial efectua a manobra contrária à anterior à paragem.	
0 —	11	N.C	Fim de curso fecha	A abertura do contacto do fim de curso pára o movimento de fecho.	
0 —	12	N.C	Fim de curso abre	A abertura do contacto do fim de curso pára o movimento de abertura.	
0	17		Não utilizar	Deixar a entrada não ligada	

Funcionamento com comando não impulsivo




Funcionamento com comando impulsivo

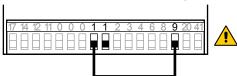

SAÍDAS				
Saída Valor Descrição				
1 •—— + 0 •—— -	24 V = / 0,5 A	Alimentação acessórios. Saída para a alimentação dos acessórios externos, incluídas as lâmpadas de estado do automatismo.		
0 •──── 14	24 V = / 50 W (2 A)	Lampejante (LAMPH). Activa-se durante as manobras de abertura e de fechamento.		
- LK + •-⊠•	24 V = / 0,5 A	Saída activa durante o movimento da porta.		
U W V	400 V~ / 4 A	Motor trifásico. Obs.: se a rotação do motor não corresponder ao correcto sentido de marcha, inverter as fases U - W		

ODT829 2014-06-13 - 6 -

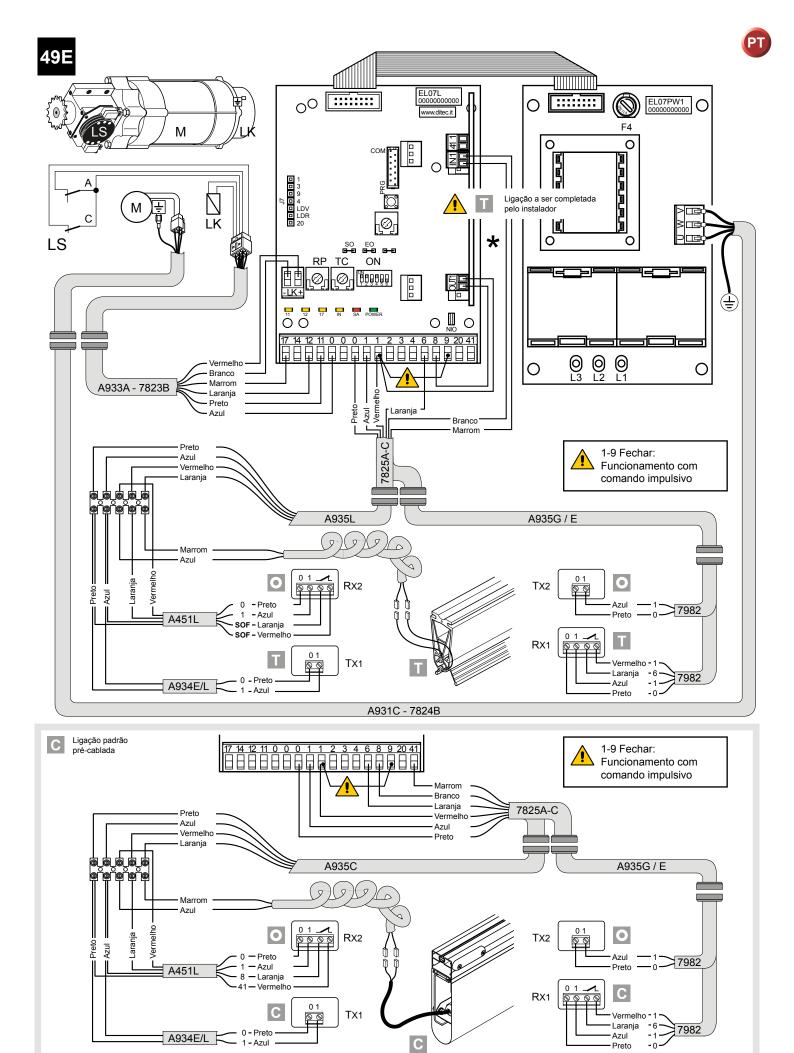


# **REGULAÇÕES E SINALIZAÇÕES**



Trimmer		Descrição
тс	0 s 30 s	Regulação tempo fecho automático. De 0 a 30 s.  N.B.: depois da activação do comando de stop, quando o contacto 1-9 fecha novamente, o fecho automático activa-se somente depois de um comando de abertura, parcial ou passo-a-passo.
RP	0 s 30 s	Regulação da abertura parcial do motor. De 0 a 30 s.

Para Ditec Traffic posicionar os Dip-switch da seguinte forma:

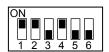



Dip-switch	Descrição	OFF [	ON [
DIP 1	Funcionamento do comando 1-3	Passo-Passo	Desactivado
DIP 2	Renovação tempo fecho automático	Não utilizar	100 %
DIP 3	Pré-lampejo fixo de 3 s	Desabilitado em fase de abertura	Activado tanto ao abrir quanto ao fechar
DIP 4	Tipo de aplicação	Não utilizar	Porta flexível
DIP 5	Freio dinâmico	Desactivado	Não utilizar
DIP 6	Dupla velocidade	Desactivado	Não utilizar


Pontes	Descrição	OFF <b>%</b> →	ON ↔
so	Funcionamento segurança de inversão	Com o automatismo parado, e os contactos 41-8 abertos, é possível activar a manobra de abertura.	Com o automatismo parado, e os contactos 41-8 abertos, qualquer manobra está impedida.
EO	Freio eléctrico	Não utilizar.	Normal

LED	Aceso	A lampejar
■ POWER	Presença de alimentação 24 V=.	1
■ SA	Indica que pelo menos um dos contactos de segurança está aberto. (6 - 8 - 9)	<ul> <li>Indica a função de STOP activada através do quadro de botões PT4 (se presente).</li> <li>No caso de utilização de dispositivo SOFA1-SOFA2, indica a falha do teste de segurança (prensador 41).</li> <li>Ao acender, o LED relampeja indicando a contagem das manobras efectuadas: cada relampejo rápido = 10000 manobras cada relampejo lento = 100000 manobras</li> </ul>
□ IN	Liga-se com cada comando e com cada variação de Dip-switch e jumper.	1
<b>1</b> 1	Indica que o contacto de fim-de-curso de fecho está ocupado. 0-11 está aberto.	1
<b>1</b> 2	Indica que o contacto do fim-de-curso de abertura está ocupado. 0-12 está aberto.	1
<b>1</b> 7	Indica que o contacto do fim de curso 0-17 está aberto. (não utilizar)	1

Botão	LED
Activa a manobra de abertura.	O led verde aceso sinaliza a presença de alimentação 24 V=.
Activa a manobra de abertura parcial.	
Activa e desactiva a função de STOP.	O led vermelho aceso sinaliza a activação do STOP. O led vermelho lampejante sinaliza a activação dos dispositivos de segurança.
Activa a manobra de fecho.	

ODT829 2014-06-13 - 8 -




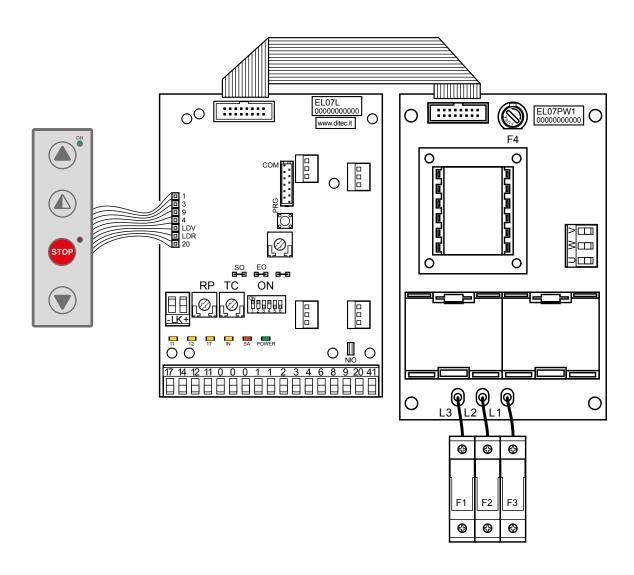

FUSÍVEIS					
ID	Valores	Dimensão	Circuito		
F1 - F2 - F3	8A - 500V	10.3 x 38	Linha Trifásica		
F4	3.15A - 230V	5 x 20	Transformador		

# REGULAÇÃO DISPOSITIVO DE FIM DE CURSO

- Accionar a porta, apertando os respectivos botões, e verificar o sentido correcto de movimento e se necessário, inverter o sentido do movimento modificando a sequência das fases, agindo nos fios de linha a montante da chave geral.
- 2. Levar a estrutura para a posição de fecho.
- 3. Colocar a tela na posição de porta fechada e, por meio de uma chave de fendas, rodar a came "C" até interceptar o relativo microswitch.
- 4. Agir da mesma maneira com o fim de curso de abertura: colocar a tela na posição de porta aberta e regular a came "A".
- 5. Verificar a calibragem com funcionamento efectivo da automação, se necessário efectuar uma calibragem "fim".

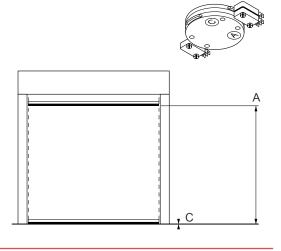




	ENTRADA					
Comando		Função	Descrição			
1 2	N.O	Fecho automático	O fecho permanente do contacto activa o fecho automático.			
1 3	N.O	Abertura	O fecho do contacto activa a manobra de abertura.			
1 — 4	N.O	Fecho	O fecho do contacto activa a manobra de fecho.			
41 — 40	N.C	Dispositivo de segurança de inversão	A abertura do contacto de segurança provoca a inversão do movimento (reabertura) durante a fase de fecho.			
1 — 8	N.C	Dispositivo de segurança de inversão	A abertura do contacto de segurança provoca a inversão do movimento (reabertura) durante a fase de fecho.			
1 9	N.C	Stop	A abertura do contacto de segurança provoca a paragem do movimento.			
1 — 9	N.O	Comando não impulsivo	A abertura permanente do contacto de segurança activa o funcionamento com comando não impulsivo. Nesta condição, os comandos de abertura (1-3/1-20) e de fecho (1-4) funcionam somente se mantidos premidos. Ao libertá-los, o automatismo pára. Os eventuais dispositivos de segurança presentes, o comando passo-a-passo e o fecho automático estão desactivados.			
1 —— 20	N.O	Abertura parcial	O fecho do contacto activa uma manobra de abertura parcial da duração configurada mediante o trimmer RP.			
1 — 11	N.C	Fim de curso fecha	A abertura do contacto do fim de curso pára o movimento de fechamento.			
1 12	N.C	Fim de curso em desaceleração	A abertura do contacto do limite de curso activa a desaceleração na abertura.			
1 — 13	N.C	Fim de curso abre	A abertura do contacto do fim de curso pára o movimento de abertura.			

	SAÍDAS				
Saída	Valor	Descrição			
1 •—— + 0 •—— -	24 V = / 0,5 A	Alimentação acessórios. Saída para a alimentação dos acessórios externos, incluídas as lâmpadas de estado do automatismo.			
LAMP	230 V~ / 50 W	Lampejante (LAMPH). Activa-se durante as manobras de abertura e de fecho.			
RF — 100Ω 32w — CNT		Activação da resistência de travagem RF. A resistência é activada durante cada manobra			
-F •-⊠—• +F	24 V = / 0,5 A	Freio eléctrico motor. A saída está activa durante toda a duração do movimento tanto ao abrir como ao fechar.			
U W V	230 V~ / 6 A	Motor trifásico.			

ODT829 2014-06-13 - 10 -

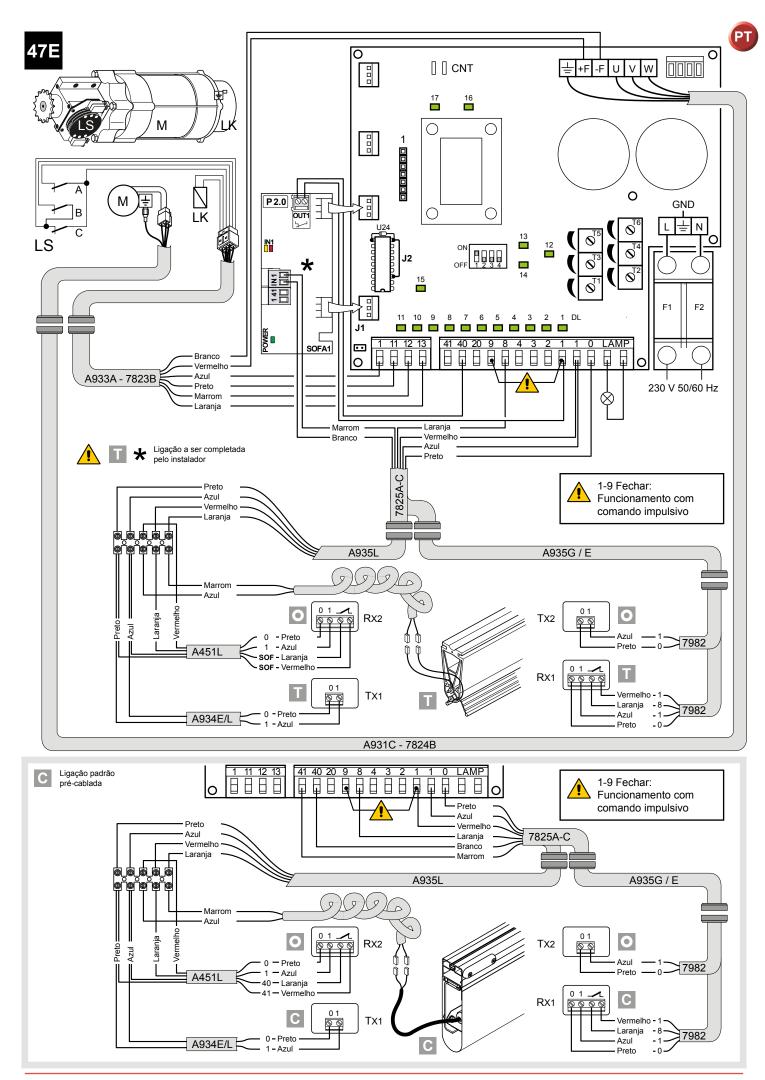

# **REGULAÇÕES E SINALIZAÇÕES**



	Trimmer	Descrição
T1	0 s 30 s	Regulação do tempo de fecho automático. De 0 a 30 s.
T2	0 s 10 s	Regulação da abertura parcial. De 0 a 10 s.
Т3	0 MAX	Regulação da velocidade na abertura.
T4	0 MAX	Regulação da velocidade no fecho.
Т5	0 MAX	Regulação da desaceleração na abertura.
Т6	0 MAX	Regulação da desaceleração no fecho.

Dip-switch	Description	OFF 🎚	ON 🛚
DIP 1	Habilita a regulação mediante compensador	Desactivado	Activado
DIP 2	Pré-sinal intermitente na abertura	Desactivado	Activado
DIP 3	Uso futuro	Não utilizar	Não utilizar
DIP 4	Uso futuro	Não utilizar	Não utilizar
J2	Freio	Não recortar	Travão 24 V ←


LED	Input	Aceso		
DL1	(2)	Fecho automático		
DL2	(3)	Abre		
DL3	(4)	Fecha		
DL4	(9)	Stop		
DL5	(20)	Abre parcialmente		
DL6	(40)	Segurança costa		
DL7		Stop		
DL8	(8)	Segurança no fecho		
DL9	(13)	F.C Abre		

LED	Input	Aceso
DL10	(12)	F.C desaceleração
DL11	(11)	F.C Fecha
DL12		Pisca
DL13		Funcionamento OK
DL14		Falha
DL15		Autoteste
DL16		Travão
DL17		Contador de ciclos

Botão	LED
Activa a manobra de abertura.	O led verde aceso sinaliza a presença de alimentação 24 V=.
Activa a manobra de abertura parcial.	
Activa e desactiva a função de STOP.	O led vermelho aceso sinaliza a activação do STOP. O led vermelho lampejante sinaliza a activação dos dispositivos de segurança.
Activa a manobra de fecho.	

ODT829 2014-06-13 - 12 -




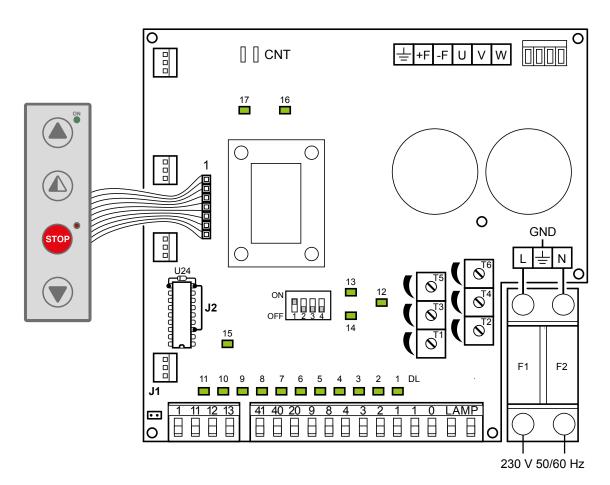

FUSÍVEIS					
ID Valores Dimensão Circuito					
F1 - F2					

# REGULAÇÃO DISPOSITIVO DE FIM DE CURSO

- 1. Ajustar as rampas de desaceleração no zero (T5 T6).
- 2. Ajustar o dispositivo de fim de curso (C) sobre o motoredutor, por forma que a porta pare a cerca de 200/300 mm do ponto de fecho.
- 3. Ajustar o dispositivo de fim de curso de abertura (A), no ponto de abertura.
- 4. Ajustar o dispositivo de fim de curso de desaceleração (B) por forma a se empenhar a cerca de ¾ do percurso de abertura.
- 5. Ajustar as velocidades de abertura mediante o compensador (T3) e de fecho (T4).
- Ajustar os compensadores das rampas de desaceleração (T5) abertura e (T6) fecho, de forma a obter a paragem nas posições efectivas de porta aberta e fechada.

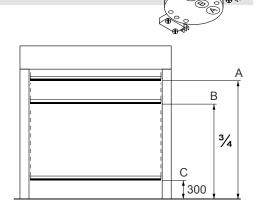

# LOCALIZAÇÃO DE AVARIAS

COMANDO	PROBLEMA	VERIFICAÇÃO
Um comando qualquer, em qualquer posição da estrutura		Falha do teste do quadro electrónico (led 13 verde desligado e led 14 vermelho aceso)
Comando de abertura	O motor se funciona com dificuldade ou não alcança a velocidade regulada	<ul> <li>Verificar que a tensão de rede siga constante durante a manobra</li> <li>Abaixar o trimmer da velocidade em abertura (T3)</li> </ul>
Durante a manobra de fecho	O motor não efectua a rampa de deceleração	<ul> <li>Regulação do fim-de-curso de fecho (C) a aproximadamente 300mm do pavimento</li> <li>Regulação da rampa de deceleração através de trimmer T6</li> </ul>

Obs.: para o diagnóstico geral ver também a pág. 15

- **13** - 0DT829 2014-06-13


# 6. CONTROLES E ACIONAMENTO

### 6.1 Controle dos sentidos de movimento

- Colocar o painel a cerca da metade do curso.
- Acionar a porta, apertando os respectivos botões, e verificar o sentido correto de movimento.
- Se necessário, inverter o sentido do movimento modificando a seqüência das fases, atuando nos fios de linha a montante da chave geral.

# 6.2 Regulação da barra accionada por fio

• Parafusar até à intervenção do micropulsador, posteriormente afrouxar 1/2 volta. Bloquear o contacto (fig.20).

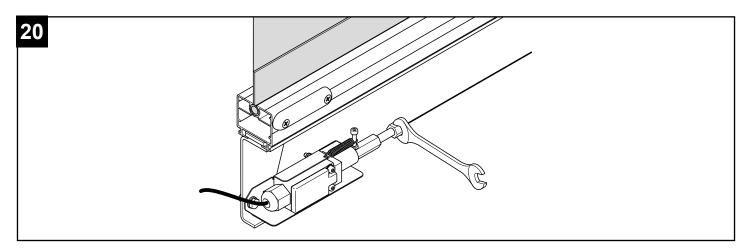

# 7. LOCALIZAÇÃO DE AVARIAS



Antes de realizar qualquer operação e trabalho no interior de equipamentos electrónicos, certificar-se de que a linha eléctrica de alimentação seja removida



As seguintes instruções são dirigidas exclusivamente a pessoal qualificado e autorizado. Leis e normas específicas devem sempre ser respeitadas, mesmo quando não expressamente indicado.



Para reparações ou substituições, utilizar sempre peças de reposição originais Entrematic Group AB.

COMANDO	PROBLEMA	VERIFICAÇÃO
Um comando qualquer, em qualquer posição da estrutura	A estrutura e o motor não se mexem	<ul> <li>Alimentação de rede ou fusíveis F1, F2, F3</li> <li>STOP activado (led "Stop" no quadro de botões aceso fixo)</li> <li>Motor ligado aos bornes errados e/ou Dip-switch na posição errada (ver a pág. 8)</li> <li>Fim-de-curso de apertura (A) e de fecho (C) simultaneamente activos (leds 11 e 12 acesos)</li> <li>Motor em protecção térmica (leds 11 e 12 acesos)</li> <li>Um dos dispositivos de potência com avaria (quadro electrónico, motor, cabo de ligação do motor)</li> </ul>
	O motor gira com sentido de rotação inverso	Inverter a posição de duas fases da linha de alimentação
Comando de abertura com estrutura fechada	O motor não se mexe	<ul> <li>Comando de abertura não ligado correctamente ou com avaria (o led IN não acende com a activação do comando)</li> <li>Segurança activada (led do botão Stop lampejante e led SA aceso fixo) com ponte SO fechada</li> <li>Fim-de-curso de abertura (A) activo (led 12 aceso)</li> <li>Comando de fecho sempre activado ou em curto-circuito (led IN sempre aceso)</li> </ul>
Comando de fecho com estrutura aberta	O motor não se mexe	<ul> <li>Comando de fecho não ligado correctamente ou com avaria (o led IN não acende com a activação do comando)</li> <li>Segurança activada (led do botão Stop lampejante e led SA aceso fixo)</li> <li>Fim-de-curso de fecho (C) activo (led 11 aceso)</li> <li>Comando de abertura sempre activado ou em curto-circuito (led IN sempre aceso)</li> <li>Falha do autoteste das seguranças (led Stop quadro de botões desligado e led SA lampejante)</li> </ul>
Activação do Stop durante uma manobra		<ul> <li>Comando de stop não funcionando ou não ligado correctamente (led Stop no quadro de botões não acende e led SA não lampeja)</li> </ul>
	O motor pára com retardo	Travão do motor desgastado ou com avaria
Activação de uma segurança durante o fecho	O movimento da porta não inverte	<ul> <li>Dispositivo de segurança com avaria ou não ligado correctamente (led Stop no quadro de botões não lampeja e led SA não acende)</li> </ul>
	O movimento do motor pára (a porta não reabre completamente)	Entrada 17 fechada (led 17 desligado)
Fecho automático activo com estrutura aberta	A porta não fecha automaticamente depois do tempo regulado com TC	<ul> <li>Habilitação do fecho automático não executada correctamente (ligação 1-2)</li> <li>Comando de abertura sempre activado ou em curto-circuito (led IN sempre aceso)</li> <li>Falha do autoteste das seguranças (led Stop quadro de botões desligado e led SA lampejante)</li> </ul>
Durante uma manobra	A estrutura não pára no fim-de-curso	<ul> <li>Contacto de fim-de-curso em curto-circuito (led 11 ou led 12 sempre desligados)</li> <li>Avaria mecânica do fim-de-curso (led 11 ou led 12 sempre desligados)</li> <li>Desgaste ou avaria do travão (led 11 ou led 12 acesos)</li> </ul>

Obs.: para o diagnóstico específico do quadro a inversor 47E veja também na pág. 13

- 15 - 0DT829 2014-06-13

### 8. MANUTENÇÃO (A CADA 6 MESES)

Em conformidade com as normas nacionais em vigor e a documentação de produto, controlos regulares devem ser realizadas por técnicos qualificados e formados por Entrematic Group AB. A frequência das operações de manutenção deve respeitar às normas nacionais em vigor e a documentação de produto.

### Fixação / Montagem

- Fixar os parafusos de fixação entre a trave e as colunas
- · Controlar as fixações da porta ao edifício ou à estrutura portante

#### Motorização

- Controlar a fixação do motor aos relativos suportes
- Controlar o esticamento da corrente de transmissão
- Controlar o funcionamento dos fins-de-curso e o correcto alinhamento dos excêntricos de accionamento.
- · Controlar o desgaste do disco do travão, se necessário substitui-lo
- Controlar o funcionamento da alavanca de desbloqueio manual travão (quando previstas)

### Main Shaft / Correias

- Controlar a correcta fixação dos rolamentos
- · Lubrificar os suportes dos rolamentos com o apropriado lubrificador (utilizar lubrificante do tipo XXX ou compatível)
- Controlar o desgaste das correias do contrapeso e da estrutura. Se necessário, substituir as correias

### Dispositivos de segurança

- Controlar o correcto funcionamento da banda de segurança
- Controlar as condições do perfil em borracha (por tipo SOF)
- · Controlar o esticamento ou o eventual desgaste do cabo de aço da banda electromecânica
- · Controlar o eventual desgaste do cabo de ligação móvel da banda de segurança
- Controlar o correcto funcionamento das fotocélulas de segurança

### 8.1 Plano de manutenção

A tabela seguinte mostra os intervalos recomendados, em meses de funcionamento, para a substituição dos componentes durante a manutenção preventiva.

	Código				
Descrição		<10 Low Traffic	<30 Medium Traffic	>30 High Traffic	Ambiente sujo (1)
		Meses	Meses	Meses	
Conjunto do fim-de-curso	6K10GF	36	24	12	12
Fim-de-curso (micro-contacto)	5M	48	36	24	24
Disco travão	21572	36	24	12	12
Guia do disco travão	21571	36	24	12	12
Cabo em espiral da borracha de segurança	27795B	36	24	12	12
Correias do contrapeso e da estrutura	6KTFCS	36	24	12	12

<sup>(1)</sup> Ambiente sujo ou empoeirado, temperatura de funcionamento de aproximadamente 0°C ou maior de 35°C, pressão do vento de até 20% do limite máximo previsto.

ODT829 2014-06-13 - 16 -



# MANUAL DE USO MANUTENÇÃO





# 🚺 AVISOS GERAIS PARA A SEGURANÇA

O presente manual é parte integrante e essencial do produto e deve ser entregue ao utilizador do mesmo. É necessário quardar o presente documento e transmitilo aos outros usuários que fizerem uso do equipamento. A automação em referência é uma "porta com movimento vertical", deverá ser destinada ao uso para o qual foi expressamente concebida. Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio e portanto perigoso. Entrematic Group AB se exime de qualquer responsabilidade por danos decorrentes de uso impróprio, errado ou sem razão.



# PRECAUÇÕES DE USO

- Não entrar no raio de ação da porta durante o movimento.
- Em caso de avaria ou de mau funcionamento desligar a chave geral. As operações de manutenção, regulagem ou reparação devem ser efetuadas somente por pessoal treinado e autorizado.
- Cada automação é fornecida com "Manual de instalação e manutenção", no qual está contido, entre outros, o plano de manutenção periódica, em particular recomenda-se a verificação de todos os dispositivos de segurança.

### **BOTÕES**



 Abertura total: abre totalmente a porta. A regulação do curso é efetuada mediante microinterruptor de fim de curso.



Abertura parcial: Activa a manobra de abertura parcial regulação a tempo para trimmer RP.



STOP: parada imediata da porta.



 Fechamento: faz fechar totalmente a porta. A regulação do curso é efetuada mediante microinterruptor de fim de curso.



#### ALAVANCA DE DESBLOQUEIO MANUAL (para a reabertura de emergência).

Atenção: utilizar a alavanca manual somente após ter desligado a aparelhagem.


- Com a alavanca de desbloqueio liberada o freio está normalmente em função.
- Puxando a alavanca de desbloqueio o freio é desbloqueado.

Para levantar manualmente o painel, no caso de falta de alimentação ou de avaria agir assim:

- puxar a alavanca de desbloqueio (ver fig. 2) liberando assim o freio;
- fazer o painel levantar até à posição de porta aberta;
- soltar a alavanca (ver fig. 3) de modo a reativar a função do freio:

Soltar a maçaneta de desbloqueio antes que o suporte lateral chegue à abertura total da porta para evitar a possibilidade de danos.



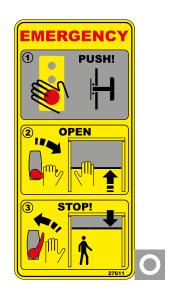



**Entrematic Group AB** Lodjursgatan 10 SE-261 44. Landskrona www.ditecentrematic.com Instalador:

### 8. MANUTENÇÃO (A CADA 6 MESES)

Em conformidade com as normas nacionais em vigor e a documentação de produto, controlos regulares devem ser realizadas por técnicos qualificados e formados por Entrematic Group AB. A frequência das operações de manutenção deve respeitar às normas nacionais em vigor e a documentação de produto.

### Fixação / Montagem

- Fixar os parafusos de fixação entre a trave e as colunas
- · Controlar as fixações da porta ao edifício ou à estrutura portante

#### Motorização

- Controlar a fixação do motor aos relativos suportes
- · Controlar o esticamento da corrente de transmissão
- Controlar o funcionamento dos fins-de-curso e o correcto alinhamento dos excêntricos de accionamento.
- · Controlar o desgaste do disco do travão, se necessário substitui-lo
- Controlar o funcionamento da alavanca de desbloqueio manual travão (quando previstas)

### Main Shaft / Correias

- Controlar a correcta fixação dos rolamentos
- Lubrificar os suportes dos rolamentos com o apropriado lubrificador (utilizar lubrificante do tipo XXX ou compatível)
- Controlar o desgaste das correias do contrapeso e da estrutura. Se necessário, substituir as correias

### Dispositivos de segurança

- Controlar o correcto funcionamento da banda de segurança
- · Controlar as condições do perfil em borracha (por tipo SOF)
- Controlar o esticamento ou o eventual desgaste do cabo de aço da banda electromecânica
- · Controlar o eventual desgaste do cabo de ligação móvel da banda de segurança
- Controlar o correcto funcionamento das fotocélulas de segurança

### 8.1 Plano de manutenção

A tabela seguinte mostra os intervalos recomendados, em meses de funcionamento, para a substituição dos componentes durante a manutenção preventiva.

			Amalaianta		
Descrição	Código	<10 Low Traffic	<30 Medium Traffic	>30 High Traffic	Ambiente sujo (1)
		Meses	Meses	Meses	
Conjunto do fim-de-curso	6K10GF	36	24	12	12
Fim-de-curso (micro-contacto)	5M	48	36	24	24
Disco travão	21572	36	24	12	12
Guia do disco travão	21571	36	24	12	12
Cabo em espiral da borracha de segurança	27795B	36	24	12	12
Correias do contrapeso e da estrutura	6KTFCS	36	24	12	12

<sup>(1)</sup> Ambiente sujo ou empoeirado, temperatura de funcionamento de aproximadamente 0°C ou maior de 35°C, pressão do vento de até 20% do limite máximo previsto.

Data	contador de ciclos	Assinatura

Data	contador de ciclos	Assinatura

### INDICAÇÕES DE USO



Classe de serviço: 5 (mínimo 5 anos de uso com 600 ciclos por dia)

Uso: MUITO INTENSO (para entradas de tipo industrial e comercial uso muito intenso)

- A classe de serviço, os tempos de uso e o número de ciclos consecutivos têm valor indicativo. São detectados estatisticamente em condições médias de uso e não podem ser certos para cada caso separadamente. Referem-se ao período no qual o produto funciona sem a necessidade de manutenção extraordinária.
- Cada entrada automática apresenta elementos variáveis tais como: atritos, balanceamentos e condições ambientais que podem modificar de maneira substancial tanto a duração como a qualidade de funcionamento da entrada automática ou de parte de seus componentes (entre os quais os automatismos). É tarefa do instalador utilizar coeficientes de segurança apropriados para cada instalação específica.

# **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDAD**

Nós, abaixo assinados: Entrematic Group AB Lodjursgatan 10 SE-261 44 Landskrona Suécia

declaramos sob nossa responsabilidade que o equipamento com nome/descrição:

### TRAFFC C - TRAFFIC CM Porta rápida de empacotamento compensado

com níveis de desempenho como indicados na Declaração de Desempenho e na etiqueta do produto, e com motorização eléctrica como indicado no manual de instalação fornecido com ela, está em conformidade com as seguintes directivas:

2006/42/EC Machinery Directive (MD)

2004/108/EC ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD)

Padrões Europeus harmonizados aplicados

EN 13241-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 60335-1 EN 60204-1

Outros normas ou especificações técnicas aplicadas:

EN 60335-2-103

O seguinte organismo notificado (para o endereço completo contacte Entrematic Group AB) emitiu Certificado de exame do Tipo referente ao equipamento em objecto:

CSI Spa Reg. - N° 0497 Certificado N°.: DE/051/05

O processo de produção garante a conformidade do equipamento ao fascículo técnico.

O processo de produção é verificado regularmente por uma terceira parte.

Responsável do fascículo técnico:

Marco Pietro Zini E-Mail: marco.zini@entrematic.com
Entrematic Group AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona

Suécia

Local Data Landskrona 2014-06-13 Assinatura

Marco Pietro Zini

Função


Presidente Entrance Automation

- 19 -


0DT829 2014-06-13




Referência	Descrição	Quantidade
Α	Coluna Esquerda	1
В	Coluna Direita	1
С	Eixo de enrolamento	1
D	Borracha de segurança	1
E	Estrutura modular	1
F	Contrapeso	1
G	Quadro eléctrico	1
Н	Caixa de acessórios	1

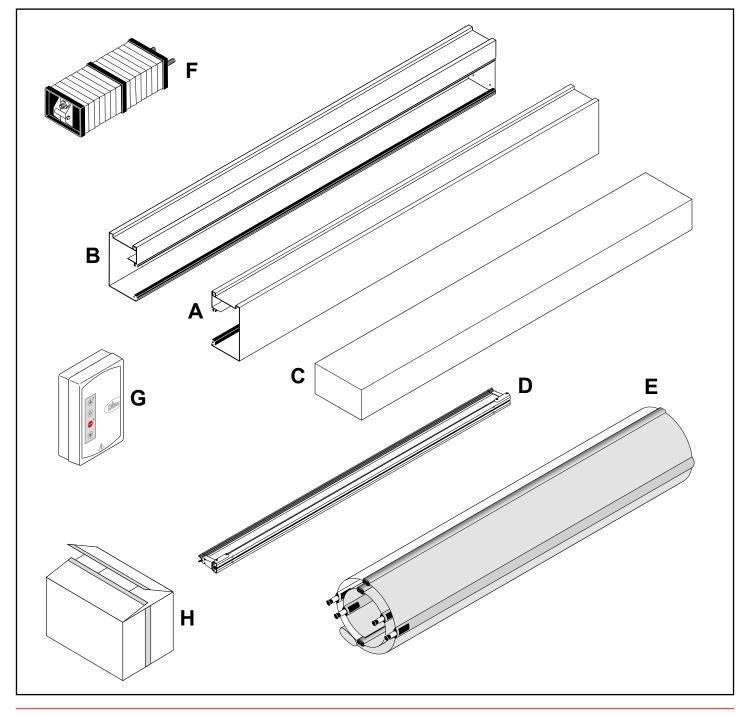



# DESENHOS DA INSTALAÇÃO MECÂNICA

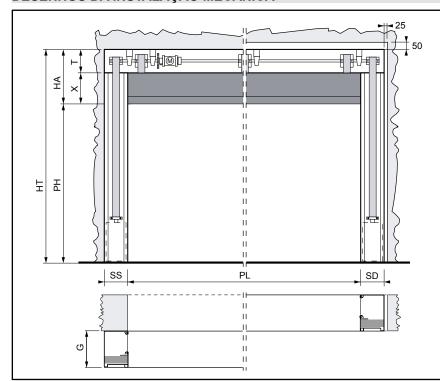



		TRAFFIC C	TRAFFIC CM
	SS - SD 170		220
	G	280	380
	Т	190 200	
x	PH ≤ 4500	700	700
	PH ≤ 6000	750	850
	PH ≤ 7000	-	950
	PH ≤ 8000	_	1100
	PH > 8000	-	1200

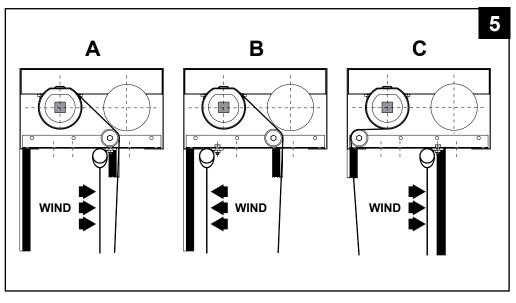


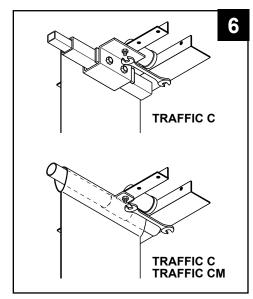


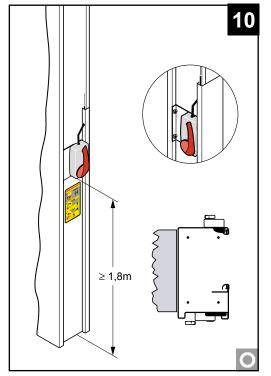

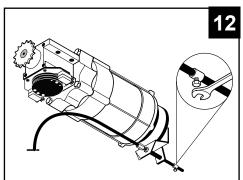


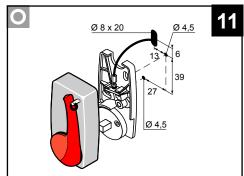


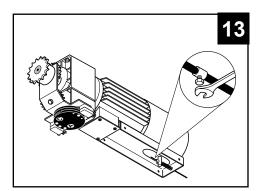


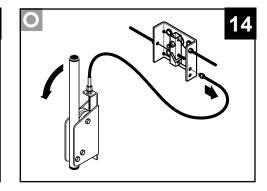



# **MECHANICAL INSTALLATION DRAWINGS**

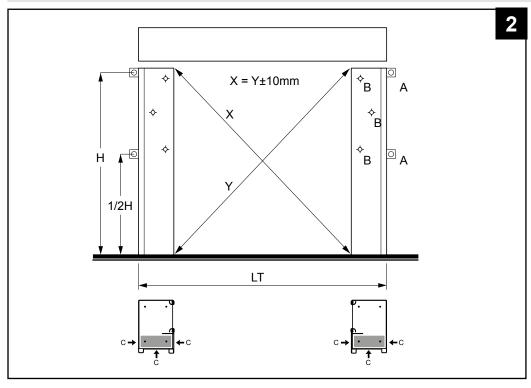


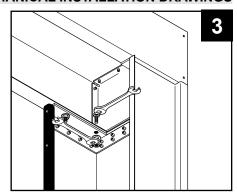


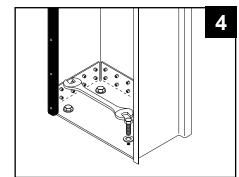


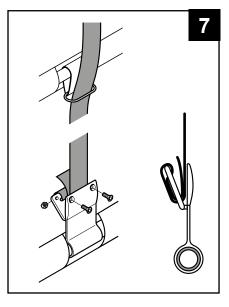

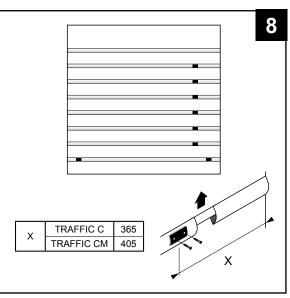


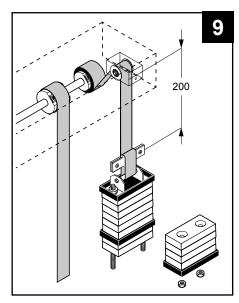

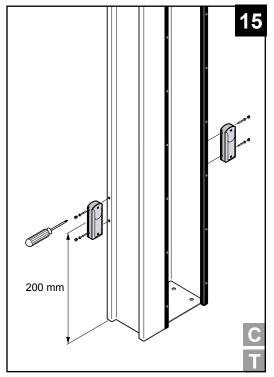

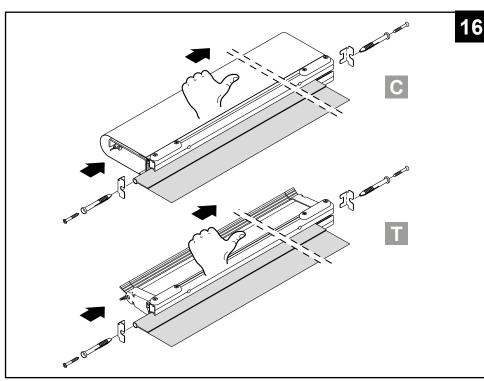

Reference	Description	Quantity
Α	Left column	1
В	Right column	1
С	Transom	1
D	Safety edge	1
E	Modular curtain	1
F	Counterweight	1
G	Control unit	1
Н	Hardware box	1

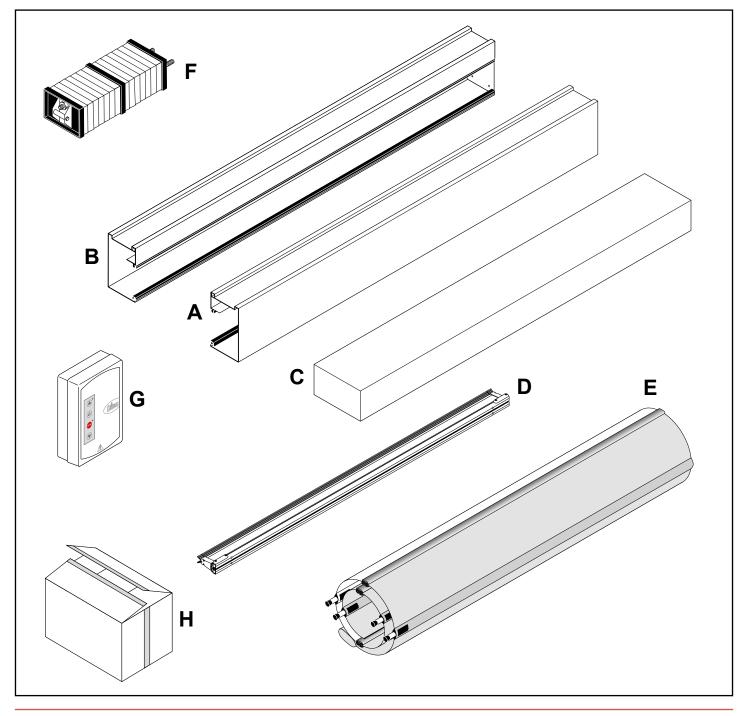

ODT829 2014-06-13 - 24 -



#### CONTENTS

Chap.	Topic	Page
1.	GENERAL SAFETY PRECAUTIONS	26
2.	TECHNICAL CHARACTERISTICS	27
3.	MECHANICAL INSTALLATION	
•	3.1 Initial checks	28
	3.2 Fixing the uprights	
	3.3 Assembling the crosspiece	
	3.4 Placing the crosspiece in position	
	3.5 Assembling the curtain	
	3.6 Assembling the counterweights	
	3.7 Assembling the emergency release lever	28
	3.8 Installing the photocells	28
	3.9 Installing the safety edge	28
4.	ELECTRIC CONNECTIONS	
	4.1 Control panel	29
	4.2 Connecting the control panel / automation	29
	4.3 Safety photocells	29
5.	ELECTRONIC CONTROL PANEL	
	<b>5.1</b> 49E - connections	30
	5.2 47E (inverter) - connections	
6.	ADJUSTING AND STARTING	
	<b>6.1</b> Check of the movement direction	38
	6.2 Cable safety edge adjustments	
7.	TROUBLESHOOTING	
8.	MAINTENANCE	

#### 1. GENERAL SAFETY PRECAUTIONS



This installation manual is intended for professionally competent personnel only.

The installation, the electrical connections and the settings must be completed in conformity with good workmanship and with the laws in force.

Read the instructions carefully before beginning to install the product. Incorrect installation may be a source of danger.

Packaging materials (plastics, polystyrene, etc) must not be allowed to litter the environment and must be kept out of the reach of children for whom they may be a source of danger.

Before beginning the installation check that the product is in perfect condition.

Do not install the product in explosive areas and atmospheres: the presence of flammable gas or fumes represents a serious threat to safety.

Before installing the door, make all the structural modifications necessary in order to create safety clerance and to guard or isolate all the compression, shearing, trapping and general danger areas.

Check that the existing structure has the necessary strength and stability.

The safety devices must protect against compression, shearing, trapping and general danger areas of the motorized door. Display the signs required by law to identify danger areas.

Each installation must bear a visible indication of the data identifying the motorised door.



Before connecting to the mains check that the rating is correct for the destination power requirements.

A multipolar isolation switch with minimum contact gaps of 3 mm must be included in the mains supply.

Check that upstream of the electrical installation there is an adequate differential switch and a suitable circuit breaker.

Ensure that the motorised door has an earth terminal in acwireance with the safety adjustements in force.

The manufacturer of the door declines all responsability in cases where components which are incompatible with the safe and correct operation of the product only original spare parts must be used or whenever modifications of any nature are made that have not been specifically authorised by the manufacturer.

For repairs or replacements of products only Entrematic Group AB original spare parts must be used.

The fitter must supply all information corcerning the automatic, the manual and emergency operation of the motorised door or gate, and must provide the user the device with the operating instructions.



**Optional accessory** 



**Safety Confort** 




Safety Top

### All right reserved

All data and specifications have been drawn up and checked with the greatest care. The manufacturer cannot however take any responsibility for eventual errors, ommisions or incomplete data due to technical or illustrative purposes.



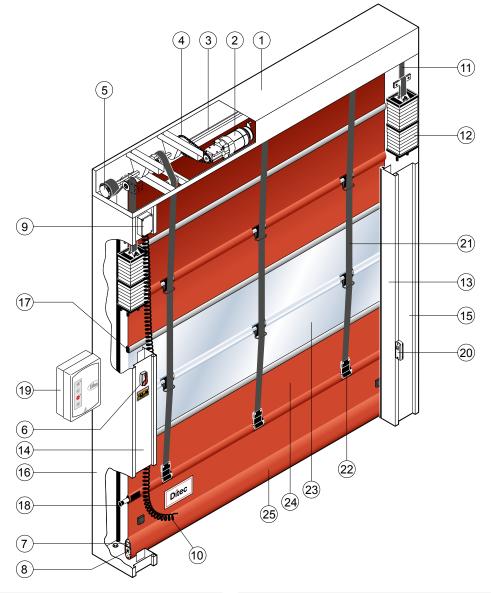

Ref.	Description	Ref.	Description
1	Box	14	Left-hand column cover
2	Gear motor K10	15	Right-hand column
3	Winding shaft	16	Left-hand column
4	Transmission chain	17	Curtain aluminium profiles
5	Counterweight belt drum	18	Curtain reinforcing tube
6	Manual release lever	19	Control panel
7	Safety edge aluminium profile	20	Photocell LAB4
8	Safety edge rubber profile	21	Curtain lifting belt
9	Safety edge connection box	22	Curtain belt attachment
10	Safety edge connection cable	23	Transparent section
11	Counterweight belt	24	Polyester section
12	Modular counterweight	25	Safety edge protective pocket
13	Right-hand column cover		

# 2. TECHNICAL CHARACTERISTICS

# **CONTROL PANEL TRIPHASE (49E)**

Power supply voltage400 V tr	iphase 50/60 Hz
Power input	6 A
Auxiliary control power voltage	24V ===
Motor rating	.0,55 ÷ 1,8 KW
Control board protection class	IP 55
Operating temperature	5 + 50 °C

# **CONTROL PANEL INVERTER (47E)**

Power supply voltage 230 V m	onofase 50/60 Hz
Power input	12 A 🗘
Auxiliary control power voltage	24V <del></del>
Motor rating	0,55 ÷ 1,8 KW
Control board protection class	IP 55
Operating temperature	5 + 50 °C




Correctly size the line conductor cross-section by referring to the indicated absorption and taking the length and installation of the cables into account.

- 27 - 0DT829 2014-06-13

#### 3. MECHANICAL INSTALLATION

See the relevant drawings of the mechanical installation at page. 22 – 23 (central sheet to be removed).

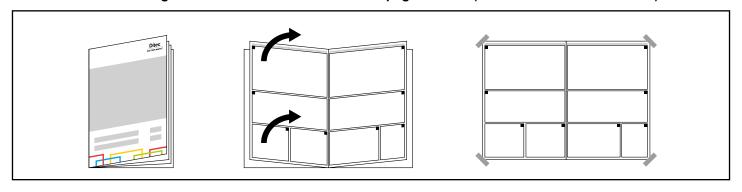

### 3.1 Initial checks (fig.1)

- Check the size of the opening and that it corresponds to the measurements of the door supplied bearing in mind any tolerances needed if installed within the doorway. Check that obstacles do not prevent installation.
- Make sure that the mounting surfaces are level and adjust them using suitably sized spacers if necessary.
- Check the consistency of the opening structure: it must be securely anchored with brackets or plugs. If consistency is poor
  or uncertain, a suitable self-supporting metal structure must be provided.

### 3.2 Fixing the uprights (fig.2)

- Measure the overall dimensions of the crosspiece (LT) and mark the position of the uprights.
- · Remove the covers of the uprights and fix the bases according to the marks using M8 size plugs (fig.4).
- Plumb the uprights and fix them at the indicated points (A) when using external brackets or (B) when fixing from inside
  the column. M8 size plugs. Check the diagonals.

Do not drill holes in the upright near the counterweight sliding area (C).

### 3.3 Assembling the crosspiece

- Remove the M8 bolts preassembled on the ends of the crosspiece.
- · Lift the crosspiece using appropriate lifting equipment.
- Place the crosspiece on the uprights, reinsert the fixing bolts and tighten them (fig.3).
- For doors with PL > 4000 we recommend fastening the crosspiece in the centre (to avoid unsightly bending of the frame).

### 3.4 Placing the crosspiece in position

- By referring to (fig.5A-5B-5C), place the belt transmission wheel according to the position of the curtain. The standard installation is as shown in (fig.5A).
- If the belt transmission wheel does not remain in position "**5A**", remove the wheel by loosening the M8 fixing bolt and put the belt transmission wheel back into the required position. After fixing the wheel, check that it turns smoothly. Repeat the same procedure for each support.

# 3.5 Assembling the curtain

- Insert the curtain in the uprights and lift it. Make sure that the belt rings are positioned correctly.
- Using the M8 bolts supplied, fasten the curtain attachment sleeve to the crosspiece (fig.6).
- Lower the curtain until it is completely unrolled. For Ditec Traffic C with a modular curtain: adjust the length of the curtain by rolling it onto the hook-up tubing if necessary.
- Unwind the curtain lifting belts and leave at least two belt turns on the winding drum. (fig.9)
- · Insert the belts in the belt rings placed along the curtain. (fig.7)
- Fix the end parts of the belts using the brackets on the 1st tube. (fig.7)
- Fix the tubes using the plastic shells to prevent them sliding sideways (fig.8). The shells are already fixed on the 1st tube.

### 3.6 Assembling the counterweights

- Lift the counterweight using appropriate lifting equipment (forklift truck).
- Unroll the belts and pass them around the transmission pulleys. Wind the belt around the upper pin and fix it using the special plate. Place the counterweight approximately 200 mm away from the stroke top end. (fig.9)
- Finely adjust the balance using the 4 lower counterweight elements. (fig.9)

### 3.7 Assembling the emergency release lever (optional)

- The emergency release lever must be assembled at least 1.8 m off the ground (fig.10, 11).
- Place the drive cable in the spaces and connect it to the gearmotor brake (fig.12, 13).
- Check that the device is operating correctly; when the lever is operated, the curtain should be free to rise.
- For Ditec Traffic CM with twin motors, the release devices are connected by way of the device shown in "figure 14".

### 3.8 Installing the photocells

• Install the containers on the column (fig.15). For connections, follow the instructions in the photocell package.

#### 3.9 Installing the safety edge

- Place the curtain at a height of approximately 1 m.
- Insert the safety edge into the lower pocket of the curtain (fig.16).
- Run the edge along the entire length of the curtain and place it in the exact centre of the curtain.

### 4. ELECTRIC CONNECTIONS



### 4.1 Control panel


• Insert the cables with pre-wired terminal boards in the housing, and connect them to the cards (fig.17). Fit the cables in the conduit and connect the connectors on the motor (fig.18).


### 4.2 Connecting the control panel / motor / security


• Figure **19** shows the layout of the cables supplied, and their position in the door; each cable is identified by a special code on an adhesive label.

### 4.3 Safety photocells

- · Wire the device as per the diagram (fig.19).
- · Make the connections in the control panel, as shown in the diagrams

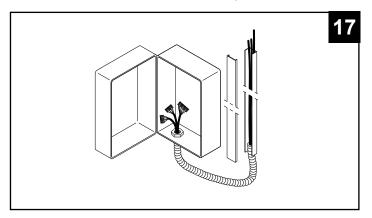

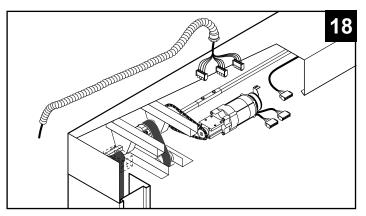

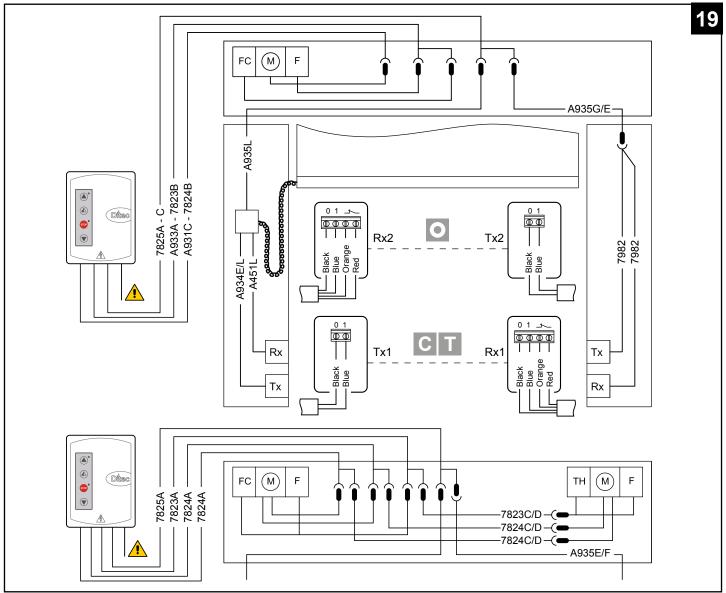

Correctly size the line conductor cross-section by referring to the indicated absorption and taking the length and installation of the cables into account.

- 29 - 0DT829 2014-06-13

# **5.1 49E ELECTRONIC CONTROL PANEL - CONNECTIONS**




	INPUTS				
Command Function			t	Function	Description
1	_/_	2	N.O	Automatic closing	Permanently closing the contact enables automatic closing.
1		3	N.O	Opening	With DIP1=ON the closure of the contact activates an opening operation.
				Step-by-step	With DIP1=OFF the closure of the contact activates an opening or closing operation in the following sequence: open-stop-close-open.  Note: if automatic closing is enabled, the stop is not permanent but at a time that is set by the TC.
1		4	N.O	Closing	The closing manoeuvre starts when the contact is closed.
1		6	N.C	Reversal safety device	Opening the safety contact triggers a reversal of the movement (reopening) during a closing operation.
41		8	N.C	Reversal safety device	Opening the safety contact triggers a reversal of the movement (reopening) during a closing operation.
1		9	N.C	Stop	Opening the safety contact stops the current operation.
1		9	N.O	Non-pulse command	Permanently opening the safety contact enables the operation by non-pulse command. In this state, the opening (1-3/1-20) and closing (1-4) controls function only if held in the pressed position, and the automation stops when the controls are released. All safety switches, the step-by-step control and the automatic closing function are disabled.
1		20	N.O	Partial opening	The closing of the contact activates a partial opening operation of the duration set with the RP trimmer.  Once the automation stops, the partial opening control performs the opposite operation to the one performed before stoppage.
0		11	N.C	Closure limit switch	The opening of the limit switch contact stops the closure operation.
0	_\_	12	N.C	Opening limit switch	The opening of the limit switch contact stops the opening operation.
0		17		Do not use	Leave the input not connected

# Operation by non-pulse command




# Operation by pulse command

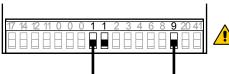

	OUTPUTS				
Output	Value	Description			
1 •—— + 0 •—— —	24 V = / 0,5 A	Accessories power supply.  Power supply output for external accessories, including automation status lamp.			
0 •──── 14	24 V = / 50 W (2 A)	Flashing light (LAMPH). Activated during opening and closing operations.			
- LK + •-⊠•	24 V = / 0,5 A	Output activated during the door running.			
U W V	400 V~ / 4 A	Three-phase motor. Note: if the direction of rotation of the motor is incorrect for the desired direction of movement, swap the U - W phases.			

ODT829 2014-06-13 - 30 -

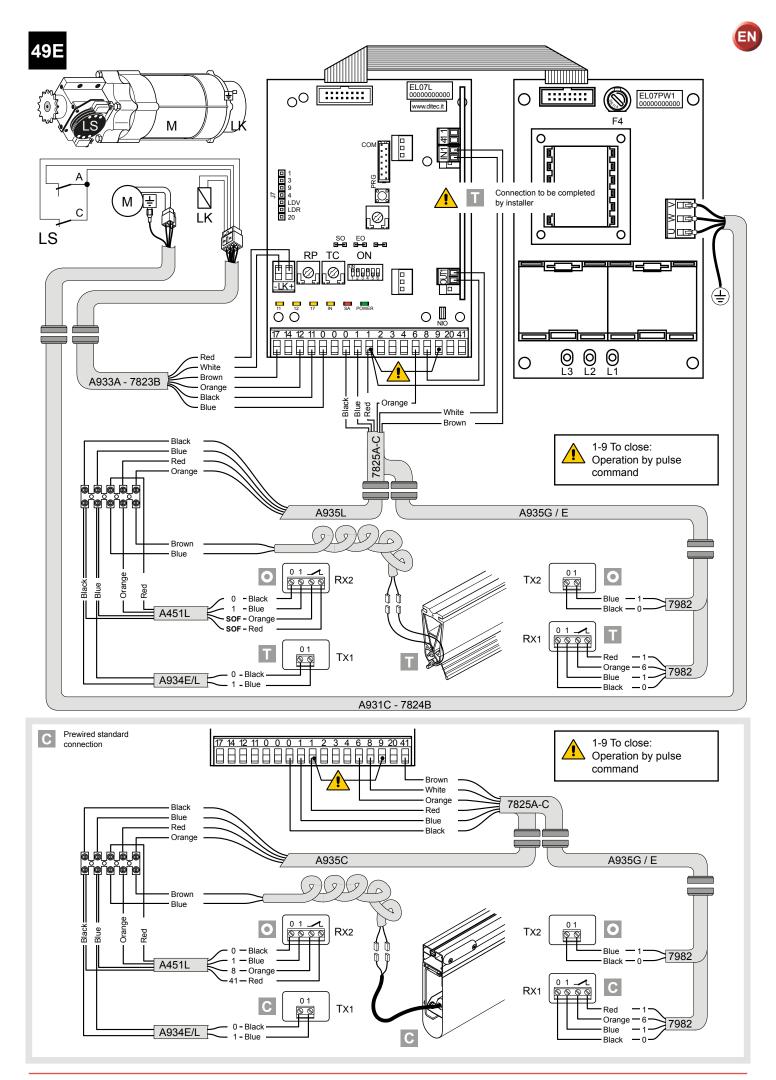


# **SIGNALS AND SETTING**



	Trimmer	Description
тс	0 s 30 s	Setting automatic closing time. From 0 to 30 s.  Note: after the activation of the stop command, once contact 1-9 has closed again, the automatic closing is only activated after a total, partial or step-by-step opening command.
RP	0 s 30 s	Motor partial opening adjustment. From 0 to 30 s.

# Ditec Traffic Dip-switches setting

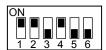



Dip - switch	Description	OFF	ON [
DIP 1	Control 1-3 function.	Step-by-Step	Opening
DIP 2	Restore automatic closing time.	Do not use	100 %
DIP 3	Preflashing set at 3 s.	Disabled during opening	Enabled for both opening and closing
DIP 4	Application type.	Do not use	Rapid door
DIP 5	Dynamic brake.	Disabled	Do not use
DIP 6	Double speed	Disabled	Do not use


Jumpers	Description	OFF <b>├</b> ←•	ON ↔
so	Reversal safety switch function.	With the automation blocked, if the contacts 41-8 are open, it is possible to activate the opening operation.	
EO	Electric brake.	Do not use	Normal.

LED	On	Flashing
POWER	24 V= power supply.	/
■ SA	Indicates that at least one of the safety contacts is open. ( 6 - 8 - 9 )	<ul> <li>Indicates the STOP operation activated by pushbutton panel PT4 (if present).</li> <li>If the AUTOTEST device is installed, this indicates a safety test failure (terminal 41).</li> <li>On power on, the LED flashes to indicate the number of operations performed: each rapid flash = 10000 operations each slow flash = 100000 operations</li> </ul>
□ IN	Activated at every command and adjustment to the dip-switch and jumper.	1
<b>1</b> 1	Indicates that the 0-11 limit switch contact is open.	1
<b>1</b> 2	Indicates that the 0-12 limit switch contact is open.	1
<b>1</b> 7	Indicates that the 0-17 limit switch contact is open. (not used)	1

Button	LED
Starts the opening operation.	The green LED on indicates the presence of the 24 V=power supply.
Starts the partial opening operation.	
Starts and stops the STOP operation.	the red LED on indicates that the STOP has been activated. the flashing red LED indicates that the safety devices have been activated.
Starts the closing operation.	

ODT829 2014-06-13 - 32 -




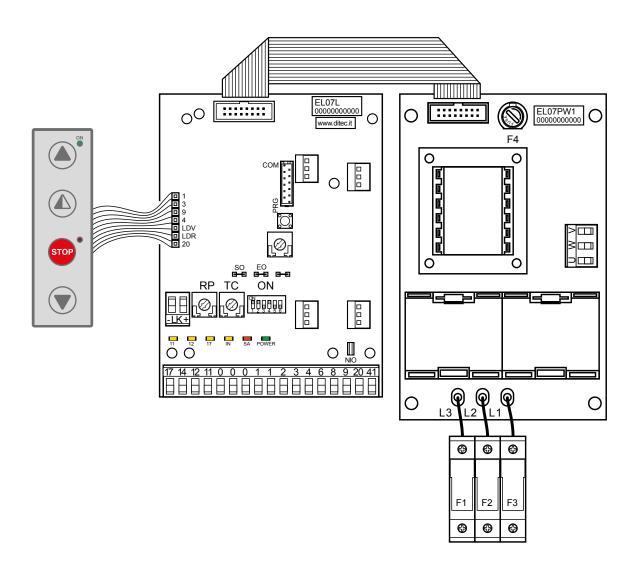

FUSES			
ID	Value	Dimension	Circuit
F1 - F2 - F3	8A - 500V	10.3 x 38	Three phase line
F4	3.15A - 230V	5 x 20	Transformer

# **ADJUSTMENT LIMIT SWITCH**

- Activate the door by pressing the appropriate buttons, and check it moves in the correct direction and If necessary, reverse the movement direction by modifying the phase sequence, adjusting the line wires upstream of the main switch.
- 2. Carry the curtain in the closed position.
- 3. By means of a screwdriver, turn the "C" cam until the relative micro-switch is triggered.
- 4. Carry out the same procedure for the opening limit switch: bring the curtain to the open door position, and adjust cam "A".
- 5. Activate the automation to check the calibration and, if necessary, make a further adjustment.

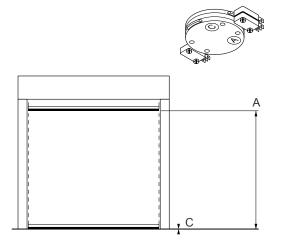




	INPUTS			
Command		Function	Description	
1 2	N.O	Automatic closing	Permanently closing the contact enables automatic closing.	
1 3	N.O	Opening	The closure of the contact activates an opening operation.	
1 — 4	N.O	Closing	The closing manoeuvre starts when the contact is closed.	
41 40	N.C	Reversal safety device	Opening the safety contact triggers a reversal of the movement (reopening) during a closing operation.	
1 8	N.C	Reversal safety device	Opening the safety contact triggers a reversal of the movement (reopening) during a closing operation.	
1 9	N.C	Stop	Opening the safety contact stops the current operation.	
1 — 9	N.O	Non-pulse command	Permanently opening the safety contact enables the operation by non-pulse command In this state, the opening (1-3/1-20) and closing (1-4) controls function only if held in the pressed position, and the automation stops when the controls are released. All safety switches, the step-by-step control and the automatic closing function are disabled.	
1 —— 20	N.O	Partial opening	The closing of the contact activates a partial opening operation of the duration set with the RP trimmer.	
1 11	N.C	Closure limit switch	The opening of the limit switch contact stops the closure operation.	
1 — 12	N.C	Limit switch slowdown	The opening of the limit switch contact activates the slowdown in opening.	
1 13	N.C	Opening limit switch	The opening of the limit switch contact stops the opening operation.	

	OUTPUTS		
Output	Value	Description	
1 •—— +	24 V = / 0,5 A	Accessories power supply.  Power supply output for external accessories, including automation status lamp.	
LAMP	230 V~ / 50 W	Flashing light (LAMP). Activated during opening and closing operations.	
RF — 100Ω 32w — CNT		Enabling RF brake resistance. Resistance is enabled during all operations.	
-F •-⊠• +F	24 V = / 0,5 A	Electric motor brake. The output is active for the duration of both the opening and closing operation.	
U W V	230 V~ / 6 A	Three-phase motor.	

ODT829 2014-06-13 - 34 -

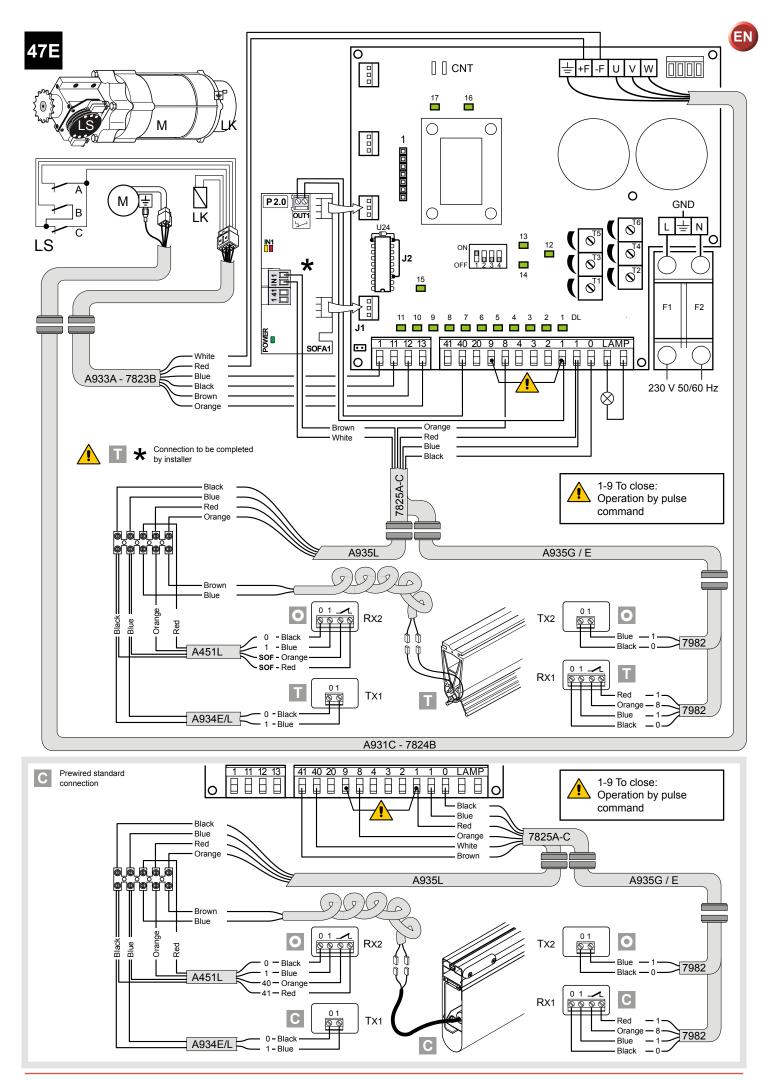

# **SIGNALS AND SETTING**



	Trimmer	Description
T1	0 s 30 s	Setting automatic closing time. From 0 to 30 s.
T2	0 s 10 s	Partial opening adjustment. From 0 to 10 s.
Т3	0 MAX	Adjust opening speed.
T4	0 MAX	Adjust closing speed.
Т5	0 MAX	Adjust deceleration in opening.
Т6	0 MAX	Adjust deceleration in closing. It define the exact closing point.

Dip - switch	Description	OFF [	ON 🖔
DIP 1	Enable adjustment through trimmer	Disabled.	Enabled.
DIP 2	Preflashing opening	Disabled.	Enabled.
DIP 3	Future Use	Do not use.	Do not use.
DIP 4	Future Use	Do not use.	Do not use.
J2	Brake power supply	Do not cut.	24 V Brake ←


LED	Input	ON
DL1	(2)	Automatic closing
DL2	(3)	Opening
DL3	(4)	Closing
DL4	(9)	Stop
DL5	(20)	Partial opening
DL6	(40)	Safety edge
DL7		Stop push button
DL8	(8)	Closing Safety
DL9	(13)	Opening limit switch

LED	Input	ON
DL10	(12)	Slowing down limit switch
DL11	(11)	Closing limit switch
DL12		Flashing lamp
DL13		Run OK
DL14		Fault
DL15		Autotest
DL16		Brake
DL17		Cycles counter

Button	LED
Starts the opening operation.	The green LED on indicates the presence of the 24 V=power supply.
Starts the partial opening operation.	
Starts and stops the STOP operation.	the red LED on indicates that the STOP has been activated. the flashing red LED indicates that the safety devices have been activated.
Starts the closing operation.	

ODT829 2014-06-13 - 36 -



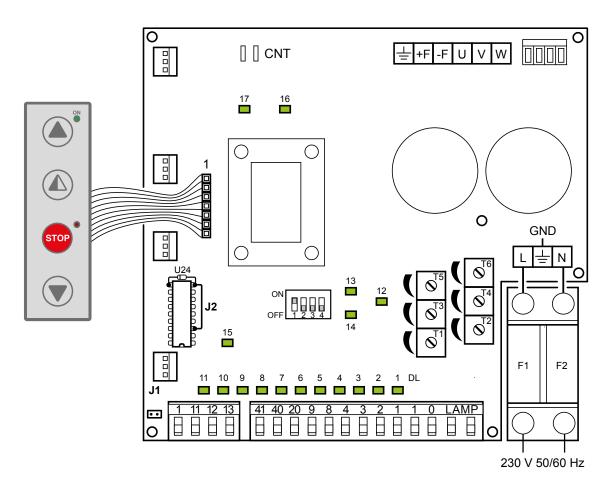


		FUSES	
ID	Value	Dimension	Circuit
F1 - F2	12A - 500V	10.3 x 38	monophase line

# **ADJUSTMENT LIMIT SWITCH**

# Adjusting the limit switch

- 1. Set the deceleration ramps to zero. (T5 T6)
- 2. Calibrate the limit switch (C) on the gearmotor so the door stops approximately 200-300mm from the closure point.
- 3. Calibrate the opening limit switch (A) at the opening point.
- 4. Calibrate slowdown limit switch (B) in such a way that it engages at approximately <sup>3</sup>/<sub>4</sub> of the opening stroke.
- 5. Calibrate the opening speeds using trimmer (T3) and closure (T4).
- 6. Calibrate the opening (T5) and closure (T6) trimmers of the deceleration ramps in such a way as to cause stopping in the actual door open and door closed positions.

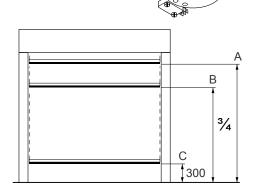

# **TROUBLESHOOTING**

COMMAND	TROUBLE	VERIFY
Every command, in every curtain position	The curtain and the motors don't move	Control unit test was failed (led 13 green OFF, led 14 red ON)
Opening Command	Themotormoveserratically or does not reached the set speed	,
During the closing movement	The motors doesn't made deceleration ramp	<ul> <li>Adjustment of the closing limit switch (C) at 300 mm from the floor</li> <li>Adjustment of the deceleration ramp by means the trimmer T6</li> </ul>

NB for general diagnostics see also at page. 39


# 6. CHECKING AND STARTING

### 6.1 Check of the movement direction

- Move the panel until it reaches half-way with respect to its stroke.
- Open and close the door by pressing the relative push-buttons, and check the correct movement direction.
- If required, reverse the movement direction by modifying the sequence of the phase and acting on the line cable before the main switch.

# 6.2 Cable safety edge adjustments

• Screw until micro switch trips, and then loosen a 1/2 turn. Block the contact (fig.20).

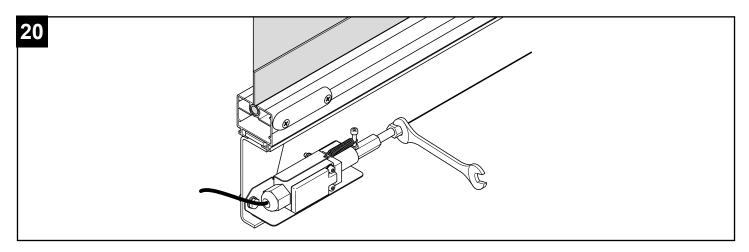

# 7. TROUBLESHOOTING





When working with electrical or electronic controls, make sure that the power source has been locked out and tagged according to approved local electrical codes.



The following instructions are intended only for qualified personnel, authorized to operate under the owners responsibility. Safety rules and local codes must be applied also when our instructions are not specifying it in each single operation.



For repair or replacement only Entrematic Group AB original spare parts must be used.

COMMAND	TROUBLE	VERIFY
Any command, in all the curtain position	The curtain and motor do not move	<ul> <li>Mains power failure or fuses F1, F2, F3</li> <li>The stop is activated (led "Stop" of the keyboard ON)</li> <li>The motor is connected to wrong terminals and/or Dip-switch is in wrong position (see page 8)</li> <li>The opening (A) and closing (C) limit switches are activated (led 11 and 12 ON)</li> <li>Motor with thermal switch activated (led 11 and 12 ON)</li> <li>One of the power devices is faulty (control unit, motor, motor cabling, etc.)</li> </ul>
	The motor turns in the opposite direction	Reverse the two phases of the mains power supply
Opening command at closed curtain	The motor does not move	<ul> <li>The opening command is not correctly connected or it is faulty (led IN does not switch ON).</li> <li>Safety device activated (led "Stop" flashing on the keyboard and led SA fixed ON) with bridge SO closed.</li> <li>The opening limit switch (A) is activated</li> <li>Closure command always activated (led IN always ON).</li> </ul>
Closure command at opened curtain	The motor does not move	<ul> <li>The closing command is not correctly connected or is faulty (led IN does not switch ON).</li> <li>Safety device activated (led "Stop" flashing on the keyboard and led SA fixed ON).</li> <li>The closing limit switch (C) is activated (led 11 fixed in ON).</li> <li>Opening command always activated (led IN always ON).</li> <li>Self-test of the safety device failed (led Stop on the keyboard OFF and led SA flashing)</li> </ul>
Activation of the stop during a door cycle	The motor does not stop	The stop command is faulty or is not correctly connected (led stop on the keyboard never in ON and led SA not flashing)
	The motor stops with delay	The motor brake worn-out or faulty
Activation of one safety device during closing	The motor movement is not reversed	The safety device is faulty or is not correctly connected (led Stop on the keyboard OFF and led SA never flashing)
	The motor movement stops (the door doesn't open completely)	
Door open with automatic closure activated	The door does not close automatically after closing time TC	<ul> <li>The automatic closure enable signal has not been carried out properly (connection 1-2)</li> <li>Opening command always activated (led IN always ON).</li> <li>Self-test of the safety device failed (led Stop on the keyboard OFF and led SA flashing)</li> </ul>
During operation	The curtain doesn't stop at the limitswitch	<ul> <li>The limit switch contact is short-circuited (led 11 or led 12 always OFF)</li> <li>A mechanical fault in the limit switch (led 11 or led 12 always OFF)</li> <li>The motor brake worn-out or faulty or brake (led 11 or led 12 always OFF)</li> </ul>

NB for inverter control unit 47E see also at page 37.

- 39 - 0DT829 2014-06-13

#### 8. MAINTENANCE TO BE CARRIED OUT EVERY 6 MONTHS

Regular inspections should be made according to national regulations and product documentation by a Entrematic Group AB trained and qualified technician. The number of service occasions should be in accordance with national requirements and product documentation.

### Installation / Fitting

- Tighten the fitting screws of the uprights with the crosspiece
- Check the anchoring of the door to the door frame

#### Motor

- Check the fixing of the motor to the relevant support
- · Check the tensioning of the transmission chain
- Check the limit switches functioning and the good alignment with the cams.
- Check the brake disc wearing. If necessary replace the disc
- Check the properly manual release lever brake functioning (when applicable)

#### Main Shaft / Belt

- · Check the good bearing supports fixing
- · Lubricate the support of the bearings by suitable grease inlet
- Check the wear and tear of the counterweight belts and the curtain. Replace the belts if necessary

#### Safety Devices

- Check the good safety bar functioning
- Check the good conditions of the safety bar rubber profile
- · Check the adjusting and the eventual wearing of the steel cable of the electromechanical safety edge
- · Check the wearing of the mobile cable
- · Check the correct operation of the safety photocells

### 8.1 Maintenance Plan

The table below shows the recommended interval - in months - when to replace parts during preventive maintenance.

			Cycles / hour		
Part	Part number	<10 Low Traffic	<30 Medium Traffic	>30 High Traffic	Abusive Environment (1)
		Months	Months	Months	(')
Limit switch group	6K10GF	36	24	12	12
Limit switch	5M	48	36	24	24
Brake disc	21572	36	24	12	12
Brake disc guide	21571	36	24	12	12
Safety edge coiled cable	27795B	36	24	12	12
Belt counterweight and curtain	6KTFCS	36	24	12	12

<sup>(1)</sup> Dirty or dusty environment, operating temperature near to 0°C or over 35°C, wind pressure within 20% of maximum limit.

ODT829 2014-06-13 - 40 -







# **GENERAL SAFETY PRECAUTIONS**

This user handbook is an integral and essential part of the product and must be delivered to the users. Keep this document and pass it on to any future users.

This automation is a "vertical-roll door"; it must be used for the specific purpose for which it was designed. Any other use is to be considered inappropriate and so dangerous. Entrematic Group AB declines all responsibility for damage caused by improper, incorrect or unreasonable use.



### USE PRECAUTIONS

- Do not enter the door action area while the door is moving.
- In the event of a fault or malfunctioning, turn off the main switch. The operations of maintenance, adjustment and repair must be carried out by skilled and authorised staff.
- · Each automation has its own "Installation and Maintenance handbook", reporting the periodical maintenance plan. Please take care to check all the safety devices.

#### **BUTTONS**



• Full opening: the door opens completely. The stroke can be fixed via the end stop microswitch.



• Partial opening: the door opens partially, to a point time-regulated by the RP trimmer.



· STOP: the door stops immediately.



Closing: the door closes completely. The stroke can be fixed via the end stop microswitch.



### MANUAL RELEASE LEVER (for emergency reopening).

Warning: before using the manual lever, turn the equipment off, putting the main switch on "0".


- · When the lever is released, the brake is regularly working.
- · Pulling the lever, the brake is unclamped.

To raise manually the panel, in case of power lacking or damage, act as follows:

- pull the release lever (fig. 2), releasing the brake;
- raise the panel on open door position;
- leave the lever back (fig. 3), in order to run the brake again.

Stop the opening of the panel before the safety edge hits the crosspiece.



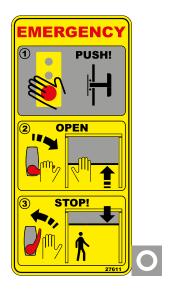



**Entrematic Group AB** Lodjursgatan 10 SE-261 44. Landskrona www.ditecentrematic.com



#### 8. MAINTENANCE TO BE CARRIED OUT EVERY 6 MONTHS

Regular inspections should be made according to national regulations and product documentation by a Entrematic Group AB trained and qualified technician. The number of service occasions should be in accordance with national requirements and product documentation.

### Installation / Fitting

- Tighten the fitting screws of the uprights with the crosspiece
- · Check the anchoring of the door to the door frame

#### Motor

- Check the fixing of the motor to the relevant support
- · Check the tensioning of the transmission chain
- Check the limit switches functioning and the good alignment with the cams.
- Check the brake disc wearing. If necessary replace the disc
- Check the properly manual release lever brake functioning (when applicable)

#### Main Shaft / Belt

- · Check the good bearing supports fixing
- · Lubricate the support of the bearings by suitable grease inlet
- Check the wear and tear of the counterweight belts and the curtain. Replace the belts if necessary

#### Safety Devices

- Check the good safety bar functioning
- Check the good conditions of the safety bar rubber profile
- · Check the adjusting and the eventual wearing of the steel cable of the electromechanical safety edge
- · Check the wearing of the mobile cable
- Check the correct operation of the safety photocells

### 8.1 Maintenance Plan

The table below shows the recommended interval - in months - when to replace parts during preventive maintenance.

			Cycles / hour		
Part	Part number	<10 Low Traffic	<30 Medium Traffic	>30 High Traffic	Abusive Environment
		Months	Months	Months	(1)
Limit switch group	6K10GF	36	24	12	12
Limit switch	5M	48	36	24	24
Brake disc	21572	36	24	12	12
Brake disc guide	21571	36	24	12	12
Safety edge coiled cable	27795B	36	24	12	12
Belt counterweight and curtain	6KTFCS	36	24	12	12

Date

(1) Dirty or dusty environment, operating temperature near to 0°C or over 35°C, wind pressure within 20% of maximum limit.

Date	Conter	Signature

Date	Conter	Signature

Conter

Signature

#### **APPLICATIONS**



**Use: 5** (minimum 5 years of working life with 600 cycles a day)

Applications: HEAVY DUTY (for industrial and commercial access with heavy duty use).

- Service class, running times, and the number of consecutive cycles are to be taken as merely indicative having been statistically determined under average operating conditions, and cannot therefore be applied to each individual case. Reference is to the period when the product functions without the need for any extraordinary maintenance.
- Independent variables such as friction, balancing and environmental factors may substantially alter the lifespan or performance characteristics of the automatic access or parts thereof (including the automatic systems). It is the responsibility of the installer to adopt suitable safety measures for each single installation.

#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

We:

Entrematic Group AB Lodjursgatan 10 SE-261 44 Landskrona Sweden

declare under our sole responsibility that the type of equipment with name / description:

### TRAFFIC C - TRAFFIC CM Folding high speed door with counterweight

With performance levels as declared in the accompanying Declaration of Performance and the product label, and electrical drive unit as identified in the log book provided with it, is in compliance with the following directives:

2006/42/EC Machinery Directive (MD)

2004/108/EC ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMCD)

Harmonized European standards which have been applied:

EN 13241-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 60335-1 EN 60204-1

Other standards or technical specifications, which have been applied:

EN 60335-2-103

EC type examination or certificate issued by a notified or competent body (for full address, please contact Entrematic Group AB) concerning the equipment:

CSI Spa Reg. - N° 0497 Certificate Nr.: DE/051/05

The manufacturing process ensures the compliance of the equipment with the technical file. The manufacturing process is regularly accessed by 3rd party.

Compilation of technical file:

Marco Pietro Zini Entrematic Group AB Lodjursgatan 10 SE-261 44 Landskrona Sweden E-mail: marco.zini@entrematic.com

Place Date Landskrona 2014-06-13

Signature Marco Pietro Zini Position

President Entrance Automation

- **43** - 0DT829 2014-06-13

Entrematic Group AB Lodjursgatan 10 SE-261 44, Landskrona Sweden www.ditecentrematic.com



